




go ahead sunshine

# Instalación solar para ACS y piscina variante 1

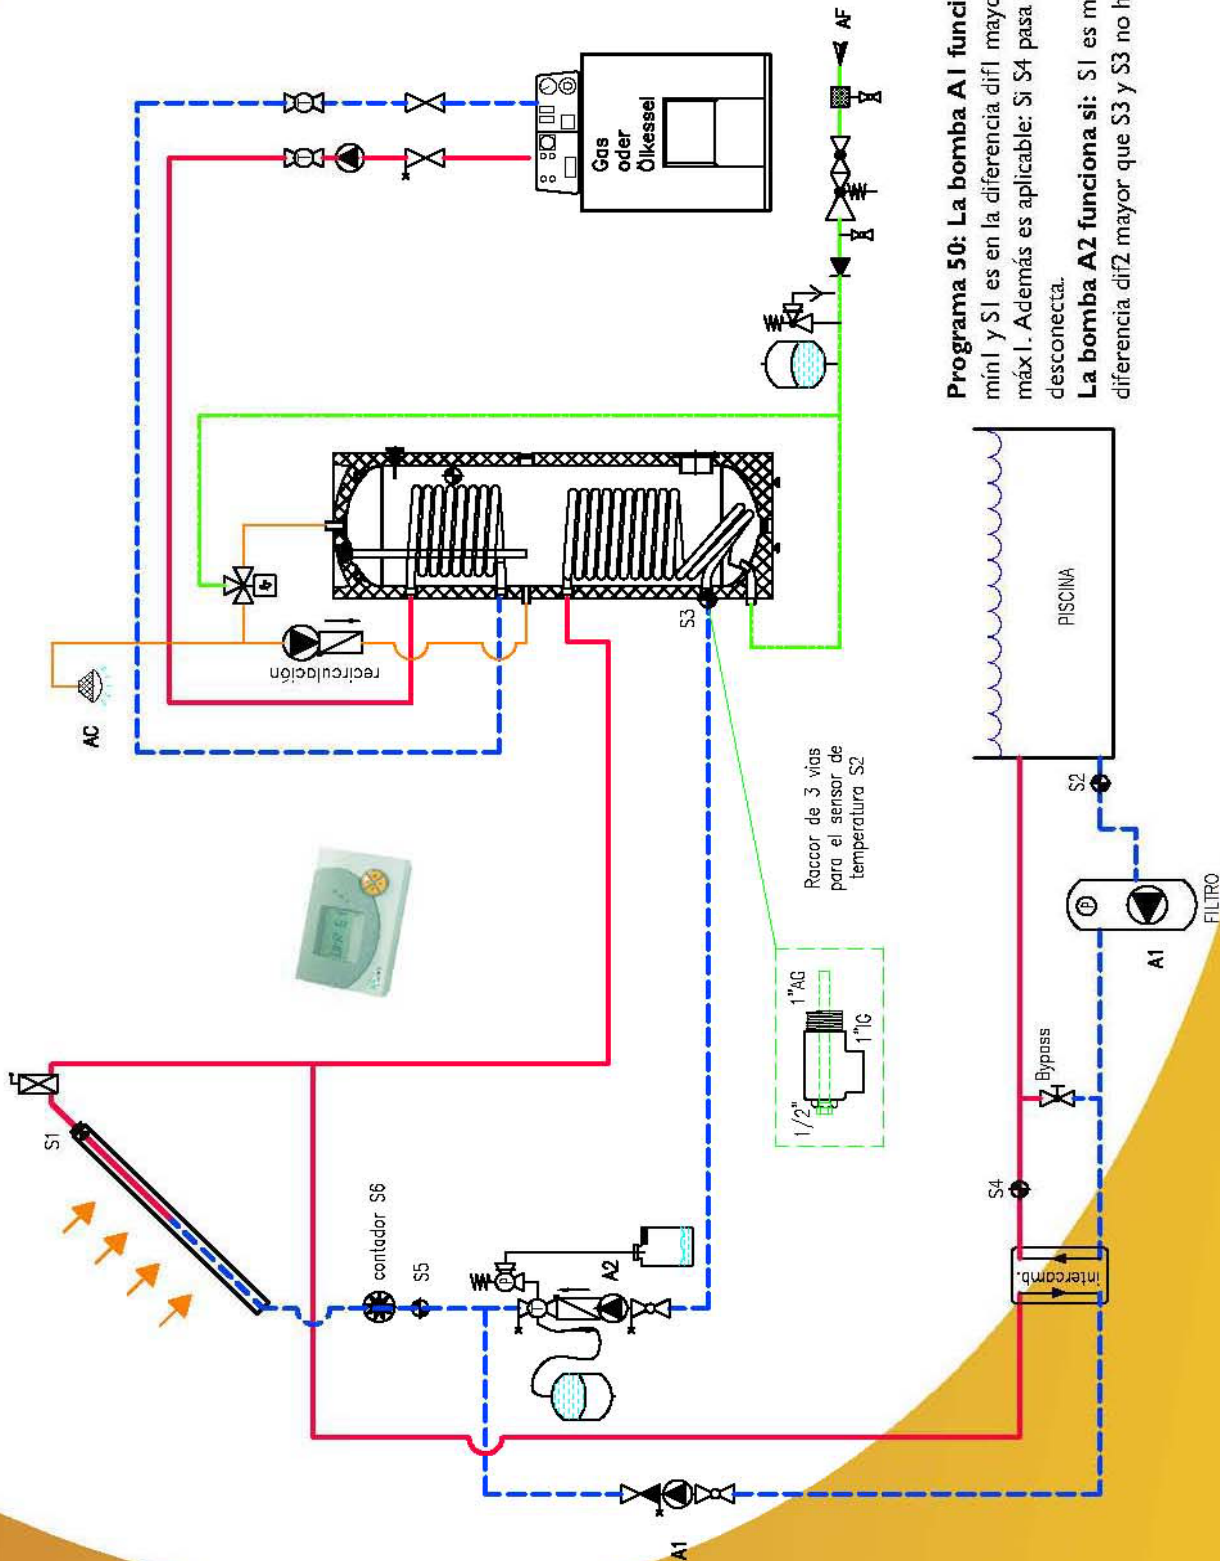

¡Atención! La conexión eléctrica sólo debe ser realizada por un electricista especializado y conforme a las disposiciones locales vigentes. Los cables de las sondas no se deben llevar juntos con la tensión de red en la misma canaleta para cable. ¡La carga máxima de la salida A1 es de 1,5A = 350W! En caso de la conexión directa de las bombas de filtro, por tanto, hay que consultar, necesariamente, la placa de características de potencia de las mismas. La bomba de filtro y la bomba solar tienen que funcionar siempre juntas (peligro de sobrecalentamiento).

**Programa 50:** La bomba A1 funciona si: S1 es mayor que el umbral mín1 y S1 es en la diferencia dif1 mayor que S2 y S2 no ha pasado el umbral máx1. Además es aplicable: Si S4 pasa el umbral máx3, la bomba A1 se desconecta.  
**La bomba A2 funciona si:** S1 es mayor que el umbral mín1 y S1 es en la diferencia dif2 mayor que S3 y S3 no ha pasado el umbral máx2.